français

ADVANCEEASINESS

Getting started

Bienvenue chez ADVANCE

Merci d'avoir choisi un produit ADVANCE. Nous sommes un des plus importants fabricants de parapentes au monde. Le siège de la société se trouve en Suisse. Depuis sa création en 1988, l'entreprise poursuit de manière conséquente ses propres voies et concepts, tant sur le plan du développement que de la production. Nous espérons que tu vivras de nombreuses et belles aventures au cours des heures que tu passeras en vol avec ton EASINESS.

L'EASINESS, c'est une sellette réversible extrêmement légère et très confortable. Livrable en taille unique, sans planche, elle est adaptée aux pilotes de 155 à 190 cm. Elle est destinée aux amateurs de Hike & Fly et de vol bivouac, aux pilotes de loisir et aux voyageurs.

Getting started

Ce guide pratique te donnera un bref aperçu du maniement général de ton EASINESS, mais il ne remplace cependant pas le manuel d'utilisation officiel dans lequel tu trouveras des instructions détaillées sur la prise en main, l'utilisation en vol, l'entretien, le service et d'autres détails. Le manuel d'utilisation est disponible au téléchargement sur www.advance.ch/easiness.

Livraison et réglages de base

Avant sa livraison, chaque produit ADVANCE doit être contrôlé par le revendeur, qui vérifie qu'aucun élément ne manque et que le réglage de base est correct.

À la livraison, la sellette EASINESS comprend :

- une sellette réversible avec sac intégré
- trois sangles de liaison pour parachute de secours (pour une fixation au niveau des épaules)
- deux mousquetons à vis
- un booklet « Getting started »

En option, l'EASINESS peut inclure :

- un conteneur frontal de taille modulable avec poignée d'extraction et sangle de liaison pour parachute de secours
- un airbag homologué LTF

Régler la sellette

Régler l'EASINESS est très simple, dans la mesure où elle s'adapte très largement au corps.

Info pratique : pour procéder et contrôler les réglages, remplis la poche dorsale et fixe le parachute de secours. Ainsi, tu t'approcheras le plus possible d'une position réaliste en vol.

1. Choisir le réglage de base
Pour le réglage de base, toutes les boucles sont totalement ouvertes. Pour optimiser le poids, les sangles de cuisses ne sont pas réglables. ADVANCE conseille de voler avec une distance de 40 – 42 cm.

2. Adapter l'inclinaison du haut du corps
Tu peux maintenant modifier l'inclinaison du haut de ton corps à l'aide des sangles dorsales. Elles se trouvent sur les côtés et relati-

vement haut, ce qui permet un maintien efficace du dos sans pression sur les épaules.

Après avoir réglé les sangles dorsales, tu peux serrer ou desserrer les sangles d'épaules jusqu'à ce qu'elles reposent de manière un peu lâche ou te soutiennent légèrement, sans pour autant t'appuyer sur les épaules.

3. Régler la distance entre les cuissardes
Pour finir, tu peux régler la distance voulue entre les deux cuissardes. Si la distance est courte, l'EASINESS est plus compacte et plus stable.

4. Vérifier les réglages
Vérifie que les sangles d'épaules te soutiennent légèrement.

Sac à dos très élaboré

Avec un volume de 43 litres, le sac de l'EASINESS est optimisé pour la PI et offre suffisamment de place pour un parapente et un parachute de secours light et un instrument de vol. Grâce à d'autres nombreux détails judicieux, la sellette fournit encore plus d'espace de rangement ; la randonnée et le vol deviennent un véritable plaisir :

- Elastique sur le compartiment dorsal pour fixer des vêtements
- Extension externe pour fixer le casque et poches latérales
- Sangles de fixation dorsale et escamotables
- Ouverture et fixation pour tuyau de système de boisson au niveau de l'épaule
- Large ceinture avec poches latérales pour un maintien parfait et plus de confort en randonnée
- Sangles repose-mains fixées aux sangles d'épaule pour une marche agréable

Airbag homologué LTF en option

Un système de fermeture éclair et de velcro permet de fixer un airbag homologué LTF (livrable en option) sur l'EASINESS. Un côté de la fermeture se trouve sous l'assise, l'autre sur l'airbag. La fermeture éclair est de plus sécurisée à l'aide d'une boule (chicken loop). Ensuite, l'airbag est fixé dans une boucle sous chaque cuissard (1). Enfin, l'airbag est fixé à l'anneau en D, en-haut du rabat (2), à l'aide d'une sangle et d'une boucle de réglage.

Info pratique : grâce à son volume de rangement extrêmement compact l'airbag trouve parfaitement sa place dans le sac à dos EASINESS lors d'une randonnée et ne doit donc pas être détaché de la sellette.

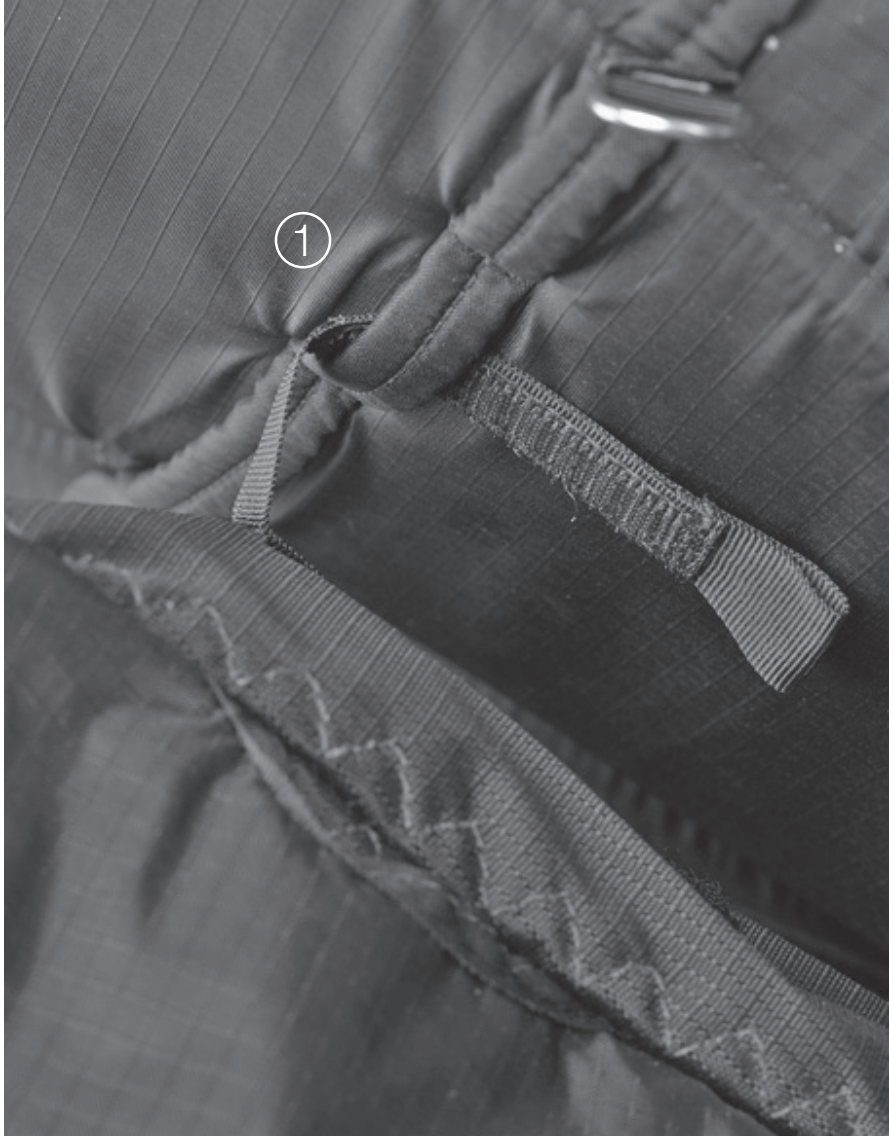
①

②

Monter le parachute de secours

Tu dois procéder au montage correct et soigneux de ton parachute de secours, ta sécurité en dépend. Dans le conteneur frontal à la taille modulable, il y a de la place pour un parachute de secours rond d'un volume de 3 à 6 litres. Tu trouveras l'explication détaillée dans le manuel d'utilisation de l'EASINESS. En cas de doute, n'hésite pas à contacter une personne compétente.

1 Assure-toi que ton parachute de secours est d'un volume adapté au conteneur frontal de l'EASINESS. Une formule très grossière permet de calculer approximativement ce volume : poids du secours x 2.7 = volume en litre. Selon le modèle et le pliage, il se peut néanmoins qu'un parachute de secours soit d'un volume maximum adapté à un conteneur frontal selon cette formule, mais ne puisse pourtant pas être déclenché correctement. En fin

de compte, ce qui est déterminant pour savoir si un parachute de secours fonctionne en combinaison avec un conteneur frontal, c'est le test de compatibilité.

2 Relie la sangle de liaison fournie avec le conteneur à la sangle de ton parachute de secours à l'aide d'un mousqueton à vis d'une résistance d'au moins 2400 daN. Immobilise les sangles sur le mousqueton à l'aide d'un anneau en caoutchouc par exemple, ce qui empêchera au mousqueton de glisser et évitera une charge latérale lors d'une ouverture du parachute de secours.

3 Range le pod dans le conteneur frontal. Une explication détaillée se trouve dans le manuel d'utilisation.

4 Accroche le conteneur à la sellette. L'EASINESS offre deux possibilités de

fixation des sangles du parachute de secours, même si ADVANCE conseille la première (a) :

a) *Sangles de liaison fixées sur les épaules :*

- Fixer les sangles de liaison dans les boucles situées sur les épaules, les glisser dans la gaine latérale et relier ces deux sangles à la sangle de liaison unique (la sellette est en principe livrée dans cette configuration).
- Le parachute de secours est relié à cette sangle unique à l'aide d'un mousqueton à vis ou d'une boucle.

Info pratique : lorsque le parachute de secours est fixé au niveau des épaules, lors de l'ouverture du parachute de secours, tu te retrouves automatiquement en position de-

bout, ce qui facilite le roulé-boulé au moment de l'atterrissage.

b) *Sangles de liaison fixées aux mousquetons principaux*
(dans ce cas, tu dois d'abord retirer les sangles de liaison déjà fixées aux épaules) :

- Avant chaque vol, accroche le conteneur frontal du parachute de secours aux mousquetons principaux par l'extrémité des deux sangles de liaison, de telle sorte qu'elles n'entrent pas en contact avec la fermeture du mousqueton.
- Relie le conteneur frontal à la sangle de poitrine à l'aide des trois boucles à velcro.

Attention : accroche toujours d'abord la sangle de liaison du parachute de secours aux mousquetons

principaux, puis les élévateurs du parapente. Ainsi, en vol, la sangle de liaison du secours ne se met pas en travers de la fermeture du mousqueton.

Info pratique : lorsque le parachute de secours est accroché aux mousquetons principaux, lors d'une ouverture du parachute de secours, il est plus difficile de se mettre en position debout, il faut donc se redresser volontairement.

5 Effectuer le test de compatibilité.
Tu dois toujours vérifier que l'extraction est possible en tirant sur la poignée.

Données techniques

EASINESS

Taille du pilote	cm	155 – 190
Poids de la sellette	kg	1.30
Largeur de l’assise	cm	38
Largeur conseillée de la sangle de poitrine	cm	40 – 42
Hauteur des points d‘ancrage	cm	46
Conteneur frontal, poignée d’extraction, sangle de liaison	kg	0.18
Homologation de la sellette		DIN EN 1651, 120 kg
Poids de la protection	kg	0.27
Homologation de la protection		LTF 91/09
Volume du sac de transport	lt	43

Garantie & Service

Enregistre ton EASINESS dans les dix jours après son achat sur www.advance.ch/garantie. La garantie ADVANCE est valable trois ans pour les problèmes relatifs à des défauts de fabrication. Tu trouveras plus de détails en ligne.

Ton EASINESS doit être soumise à une révision tous les 24 mois. Les détériorations constatées doivent immédiatement être réparées par un centre de service agréé. Tu trouveras toutes les informations relatives au réseau de service mondial d'ADVANCE sur www.advance.ch.

Sur www.advance.ch, tu trouveras la version la plus récente du manuel d'utilisation détaillé et officiel, d'autres conseils concernant la sécurité, des messages actualisés ainsi que des réponses aux questions le plus souvent posées.

ADVANCE®

advance thun ag
uttigenstrasse 87
ch 3600 thun

www.advance.ch
info@advance.ch

fon +41 33 225 70 10
fax +41 33 225 70 11